使うまっ

使いかた

こんなと

MITSUBISHI

三菱 加湿機 (気化式/卓上型)

形名

SV-KK608

取扱説明書

〈保証書付〉 裏表紙に付いています





省エネで 守る環境 豊かな暮らし

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはこちらをご覧下さい。

http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

もくじ	ページ
 特長… ○よくあるご質問… 上手な使いかた… 安全のために必ずお守りくださ お願い… 知っておいていただきたいこ 効率良く加湿するポイント 湿度について ○現在湿度表示につっ気化式とスチームファン式の違いにつ 各部のなまえとはたらき… ○本体 ○操作部 ○現在湿度表示部 	2 5 5 6
●準備	10
○給水する ○電源プラグをコンセントに差込む	
○電源フラクをコンセントに差込む ○乾燥注意報	
● 運転	11
○運転する ○終了する ○給水ラン	
● 運転を切換える	12
○のどガード ○うる肌モード ○静音(弱) ○連続(強) ○自動	
● 切タイマー運転	1.3
● お掃除サイン	
持ち運ぶときは	
● お手入れ	1 5
○汚れたこさ・○週に「凹柱反	•
○気化フィルターのつけ置き洗い	
○フィルター乾燥運転	
●消耗品の交換	
○気化フィルター ○空気清浄フィルタ	
●保管と廃棄	
●故障かな?と思ったら	
●仕様	22
●保証とアフターサービス	22


保証書......裏表紙

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよく お読みになり、正しく安全にお使いください。
- 裏表紙の「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書(保証書)」は大切に保管してください。

「気化式」は、 水を含ませたフィルターに風をあてて 気化する加湿方式です。

気化式は消費電力が少なく、スチームファン 式よりも省電力です。

大風量で、冷たく湿度の高い空気を送り出 して、ゆっくりと加湿します。

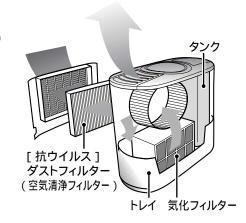

よくあるご質問

蒸気が出ないけど、加湿してるの? / 冷たい風が出るけど?

- 水分を気化させて加湿するため、蒸気は出ません。吹き 出す風は冷風です。
- 水分は空気中に完全に溶け込んでいるため、手をかざし ても湿り気は感じません。風が当たって寒く感じる場合は、 静音(弱)で運転するか、設置場所を変えてください。
- 静音(弱),連続(強)以外では、間欠運転を行ないます。 P13 目標の湿度に達すると、加湿(送風)を止め、湿度が下が ってくると加湿を再開します。

湿度が上がらないのはなぜ?

- ●お部屋が広いと、湿度が上 がりにくくなります。適用床 面積を確認してください。
- ●窓や出入口の開閉が多いと、 換気率が高くなり、湿度が 上がりにくくなります。

気化フィルターに水アカ が付着し、加湿量が下が ります。


お手入れしないと、どうなるの?

また、本体内部にカビ・ 雑菌が繁殖し、悪臭の原 因になります。

加湿量が少ないのはなぜ?

気化式ですので、次の場合には 加湿量が少なくなります。

- ●雨の日など、湿度が高いとき
- ●室内の温度が低いとき

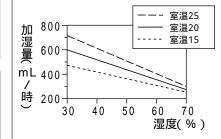

このグラフは日本電機工業規格(JEM1426) に基づき、室温・湿度を変えて測定した値で す。使用する部屋の状態によっては、加湿量 が異なる場合があります。

上手な使いかた

こんなときには、この運転がおすすめ!

お肌のカサカサ予防に

うる肌モード

肌の水分量を保つよう、 自動的に運転します。

かぜが流行する時期に

のどガード

のど粘膜の乾燥を防ぐよう、 自動的に運転します。



おやすみのときなど、 静かに加湿したいときに

静音(弱)

風量 弱でお部屋の湿度に 関係なく、加湿を続けます。 風量 強でお部屋の湿度に



ずっと加湿していたいときに

連続(強)

関係なく、加湿を続けます。

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程 度を、次の区分で説明しています。



誤った取扱いをし たときに、死亡や重 性のあるもの。

小注意

誤った取扱いをした ときに、傷害または 傷に結びつく可能 家屋・家財などの損 害に結びつくもの。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



禁止



指示を守る







電源プラグ



接触 禁止



感電に注意 (本体表示)

幼児の手の届く所では 使わない

感電・けがの原因になります。

吹出口に棒などを入れない





使用中は持ち運ばない、 お手入れをしない



接触禁止

感電の原因になります。

本体を水につけない、 水をかけない、 直接水をいれない



本体内部に水が回りこみ、 火災・感電・ショートの原因になります。

ぬれた手で 電源プラグを 抜差ししない





ぬれ手禁止

修理・分解・改造はしない




分解禁止

火災・感電の原因になります。 修理はお買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」へご連絡ください。

P23

電源コードを傷つけない

加工しない、束ねない、引っ張らない、 上に物をのせない、コードの根元を 曲げたまま使用しない





破損して、火災・感電の原因になります。 (ペットのかみつきにもご注意ください)

AC100Vのコンセントを 単独で使用する



AC100V

AC100V以外、または他の器具と併用する と火災・感電の原因になります。

一定の湿度を保ちたいときに

自動

湿度50%を保つよう、自動 的に運転します。



電源プラグは根元まで確実に差込む





火災・感電の原因になります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わない でください。

お手入れは電源プラグを 抜いてから行なう



感電の原因になります。


定期的に電源プラグの ほこりを取る





ほこりがたまると、湿気などで絶縁 不良となり、火災の原因になります。

異常時(水漏れ、コゲくさい臭いなど) は運転を停止して電源プラグを抜く





異常のまま運転を続けると 火災・感電の原因になります。 運転を停止して、お買上げの販売店または 「三菱電機 修理窓口」へご連絡ください。 P23

注意

不安定な場所で使わない





転倒すると、水がこぼれて 感電・ショート・水漏れの原因になります。

暖房機・テレビなどの 電化製品の上に置かない



転倒すると感電・ショートの 原因になります。

落としたタンク・本体を

使わない




そのまま使うと破損箇所から水漏れして ショート・感電・発火の原因になります。 お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」へ ご連絡ください。 P23

ハンドルを持って 振り回さない



トレイ内の水を飲まない・ 飲ませない

落とすとけがの原因になります。



体調不良の原因になります。

食品や美術品・学術資料などの 保存や、業務用には使用しない また、ピアノなどの楽器の 保管には使用しない



使用禁止

保存品・保管品の品質低下の原因になります。

タンクやトレイの水は毎日新しい 水道水と入れかえる また、本体内部は常に清潔 に保つよう、定期的に お手入れする



お手入れする

お手入れせずに使い続けると、カビや雑菌が 繁殖し悪臭・汚れの原因になります。体質に よっては、過敏に反応し、健康に良くないこと があります。

電源プラグを持って まっすぐ引き抜く








ななめに引き抜いたり、コードを持って引き 抜くと、プラグの刃や芯線が破損してショート・ 感電・発火の原因になります。

使わないときは電源プラグを 抜いて排水する





絶縁劣化して漏電火災・感電・ 水漏れの原因になります。

製品の破損・劣化・誤動作や物損を防止する ために、この欄をお読みください。

お願い

水道水以外は使わない

- ●40 以上のお湯や化学薬品・芳香剤・香料・ アロマオイル・汚れた水などを使用すると、 故障の原因になります。
- ミネラルウォーター・アルカリイオン水・ マイナスイオン水・井戸水・浄水器の水 などを使用すると、水アカが多くなったり、 カビや雑菌が繁殖しやすくなります。

吸込口・吹出口をふさがない

故障の原因になります。

こまめにお手入れする P15~18

水アカなどが付着したまま使用を続けると、 加湿量の低下や誤動作・故障の原因になり ます。付着する水アカの色(白・茶・黒)や 固さは、水質によって異なります。

使わないときは水を捨てて 気化フィルターを乾かす

3日間以上使用しないときは、タンクとトレイ の水を捨て、気化フィルターを乾かしてく ださい。水を入れたまま放置したり、気化 フィルターをぬれたまま放置すると、カビ や雑菌が繁殖しやすくなり、悪臭・汚れの 原因になります。

(気化フィルターを乾かすときは、「フィル ター乾燥運転」をおすすめします P18)

凍結に注意する

凍結のおそれがあるときは、タンクとトレイ の水を捨ててください。凍結したまま使用 すると、故障の原因になります。

知っておいていただきたいこと


効率良く加湿するポイント

温度・湿度を正しく検知するために、 次のようなところで使用する

- 直射日光やエアコン・暖房機の温風が 当たらないところ
- 吸気の温度が0~35 のところ
- ●同じ部屋で加湿機を2台以上使うときは、 60cm以上離して使用する

室内の湿度ムラをなくす

床付近と天井付近では温度・湿度が異なります。 空気循環用の送風機(サーキュレーター・エアコン) などを使って、室内の空気を循環させてください。

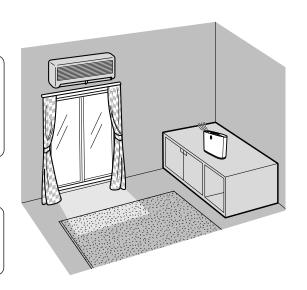

室内の結構を防止する

- 加湿機の周囲をあける
- ○天井から1m以上離す 吹出す風で、天井が結露し やすくなります。
- ○壁・窓から30cm以上離す 壁の温度は室内中央より低い 以上→ ため、結露しやすくなります。
- o床から50cm~1m位離す 湿度の分布ムラを防ぎます。
- 夜間の加湿は雨戸を閉める 冷たい外気をシャットアウトし、 温度差を小さくします。 (窓の外側の温度と室温の差が 大きいと、結露しやすくなります)
- ●窓に風をあてる サーキュレーターや扇風機など



1m以上

30cm

以上

l 50cm~1m位

30cm

を使うと、結露をおさえられます。



状態によっては結露がなくならない場合もあります。

こんなところでは使わないでください

- 暖房機の上や近く、温風や直射日光が あたるところ 変形・変色の原因になります。また、セン
- サーが誤動作することがあります。 ● 家具・壁・カーテン・天井などに、吹出す風
- しみが付いたり、変形・変色の原因になります。 ● 電磁調理器やスピーカーの近くなど、
- 磁気の多いところ 正常に動作しない場合があります。

が直接あたるところ

- ●毛足の長いじゅうたんやふとんの上 本体が傾いて水がこぼれたり、水位センサー が正常に働かないことがあります。
 - ●お子さまやペットが、本体やコードに いたずらをしないよう、ご注意ください。 また、つまづかないよう、ご注意ください。 けがの原因になります。
 - ●フローリングの床に水をこぼしてしまっ た場合は、すぐにふきとってください。 ぬれたままにしておくと、白く変色する 原因になります。

湿度について


のどや肌に良い湿度は、55~65%と言われています。

しかし、この湿度を保つと、外気温や室温によっては結露します。結露をおさえながら上手に加湿してください。

適用床面積の範囲で使用していても、 お部屋の状態(換気率)や外気の乾燥 の程度によっては湿度が上がりにくい 場合があります。

仕様(22ページ)の「適用床面積」は、日本電 機工業会規格(JEM1426)に基づいた数値 であり、「東京の1月の平均気温・湿度のときに、 室温20 の部屋で湿度を60%に維持する床 面積」を基準として表記しています。


外気が乾燥していると 60%に設定しても到 達しません。

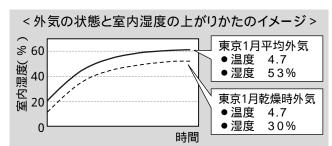

外気が乾燥していると、同じお部屋でも湿度が60% まで上がりません。

現在湿度表示について

現在湿度表示は、本体内部にある湿度 センサーで測った湿度を表示します。



- 運転開始直後は本体内部の温度・湿度の影響 を受けるため、現在湿度表示が安定するまで に約10分かかります。
- 同じ室内でも場所によって湿度が違います。 ご自宅の状況に応じて設置してください。

他の湿度計と現在湿度表示が違うことがあります。 湿度計によって測定方法が異なるためです。 市販の湿度計には、大きく分けて2つの方式があります。

方式	応答速度	一般的な有効範囲
バイメタル式 家庭用として普及 しているタイプ	やや遅い	35~75% 低湿・高湿の測定が 苦手といわれています
電気式 この加湿機で採用	やや速い	30 ~ 80%

- 湿度計と当社加湿機とでは応答速度が違うため、同 じ場所に置いても±10%程度異なることがあります。
- 有効範囲が異なりますので、30%付近・70%付近で は湿度差が生じやすくなります。

気化式とスチームファン式の違いについて


運転音について


● 気化式は大風量で加湿しますので、スチーム ファン式にくらべて送風音が大きめです。

湿度の上がりかたについて


● 気化式は、部屋の温度・湿度によって加湿量が 変化します。

各部のなまえとはたらき

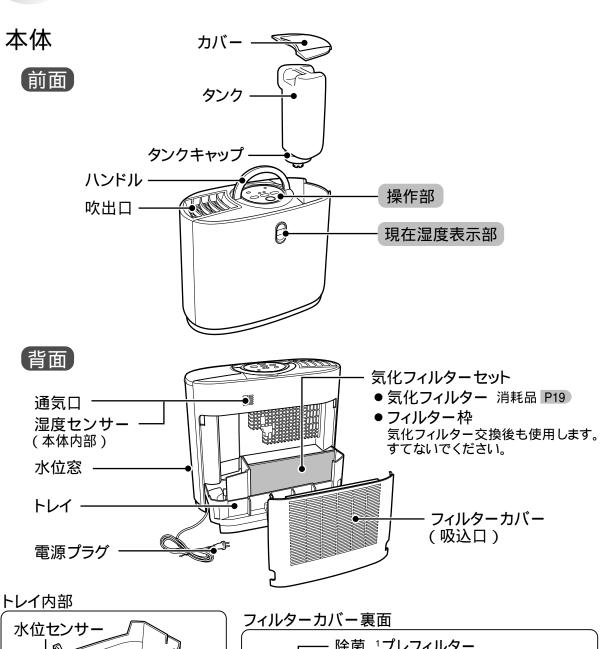


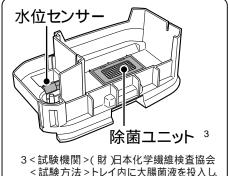

8時間放置後の菌数を測定

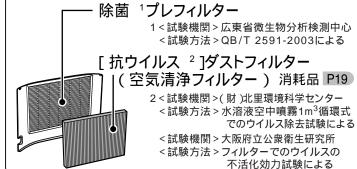

操作部

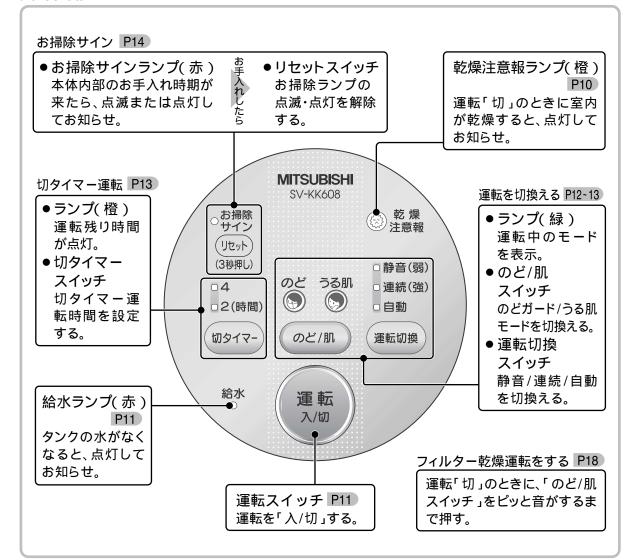

現在湿度表示部



現在湿度表示(めやすを表示)

- 運転中に、現在の湿度を表示。 表示の範囲は30~80%です。
 - ・湿度30%未満のときは「30%」を表示
 - ・湿度80%以上のときは「80%」を表示

タンクを 取出す

> <トレイに水が残っていたら> フィルターカバーをはずしてトレイを引出し、 トレイの水を排水してください。 P16 (トレイを引出さずに、本体をかたむけて排水 すると、本体内部に水が入り、故障の原因になり ます)

給水する



水道水を口元まで ゆっくり入れる


タンクを本体に セットする

> トレイに水が満たされるまでに、 1~2分間かかります。

●40 以上のお湯や化学薬品・芳香剤・香料・アロマオイル・ 汚れた水などを使用すると、変形や故障の原因になります。

● ミネラルウォーター・アルカリイオン水・マイナスイオン水・ 井戸水・浄水器の水などを使用すると、水アカが多くなっ たり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。

電源プラグを コンセントに差込む

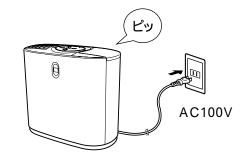


室内の湿度が低いと、乾燥注意報が働きます。

乾燥注意報

乾燥注意報とは

運転「切」のときに、室内の湿度が約40% 以下になるとランプが点灯してお知らせ する機能です。(音は鳴りません) 加湿するめやすとしてお使いください。

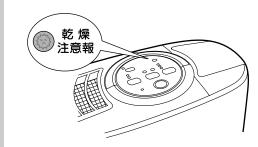

運転「入」でも、次の状態のときには室内 の乾燥をランプの点灯でお知らせします。

● 給水ランプ点灯時

- タンクのキャップをしっかり締めてください。 締めづらいときは、キャップを1度開ける方 向に回し、タンクとかみ合わせてください。
- ●トレイ内を清潔に保つため、毎日排水して ください。

運転する



加湿を始めます。 お好みの運転を選んでください。 P12~13

> 運転開始時には次のような動作が あります

- 使いはじめの7分間は、湿度に関係なく 強制的に加湿します。
- 現在湿度表示が安定するまで約10分間 かかります。

終了する



● 現在湿度消灯




運転スイッチを「切」にしたり、電源プラグを 抜いても、運転モードを記憶しています。

給水ランプ

タンクの水がなくなってトレイの水位が下がると、水位センサーが働いて 加湿を自動的に停止し、給水ランプの点灯とアラームでお知らせします。

運転スイッチを「切」にし、給水してください。

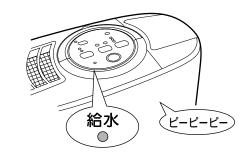

- 切タイマー運転中のときは、給水ランプの点灯 のみでお知らせします(アラームは鳴りません)。
- タンクの中に少量の水が残っている場合があり ますが、故障ではありません。

<続けて運転する場合は>

運転スイッチを押して、運転「切」にする タンクに給水する

もう1度運転スイッチを押して、運転「入」 にする

タンクを取出したときに、トレイ内の水位が 変動して給水ランプが点灯する場合があり ます。その場合は、タンクをセットして運転ス イッチを入れ直してください。

使いかた

運転を切換える

<のどガード・うる肌モード>

かぜが流行する時期には「のどガード」、お肌のカサカサ予防には「うる肌モード」をお使いください。より効果的に運転するために、下記の適用床面積の範囲でお使いください。



のどガード・うる肌モード適用床面積


木造和室	~5畳(8m²)
プレハブ洋室	~8畳(13m²)

●のどガード

湿度をみはり、間欠運転 をして室温に 最適な湿度に加湿し、のど粘膜の乾燥を 防ぐ湿度を保ちます。

のど粘膜乾燥湿度を下回ると、のどが乾燥します。 ウィンスロー著「温度と人間」より

のど粘膜乾燥湿度 のどガード運転目標湿度

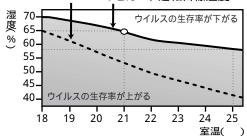

<例>21 のときの目標湿度は65%になります。


うる肌モード

お肌に最適な湿度は、温度によって変わります。 室温をみはり、間欠運転 でお肌のカサカサ予防に最適なゆらぎ加湿をします。

うる肌モードは、ときどき加湿を停止する「ゆらぎ加湿」で、過加湿による部屋のジメジメを抑制しながらお肌にうるおいを与え、静電気によるお肌へのホコリ付着も減らします。

うる肌モード運転時の室温と湿度の関係

室	≦温	ゆらぎ上限	ゆらぎ下限	備考
17	以下	75%	65%	室温が低いときは、高めの湿度で ゆらぎ加湿を行ない、お肌をしっ かりガードします。
18 ~	24	65%	55%	ゆらぎ加湿を行ない、お肌にうる おいを与えます。
25	以上	60%	50%	室温が高いときは、低めの湿度で ゆらぎ加湿を行ない、お部屋の結 露を抑制します。




加湿・停止の間隔や湿度の上昇は、環境によって変化します。

湿度を少し高めに設定しているため、外気温と室温の差が大きいと結露しやすくなります。「効率良く加湿するポイント」 P6 を読んで上手にお使いください。

< 静音(弱)・連続(強)・自動>

連続して加湿したいときは「静音(弱)」または「連続(強)」、湿度を一定に保ちたいときは「自動」をお使いください。



運転切換

- 選んだ運転の ランプが点灯
- 押すごとに 切換わります

● 静音(弱)

温度・湿度に関係なく「風量 弱」で加湿を続けます。加湿量は「連続(強)」よりも少なくなります。 P22

● 連続(強)

温度・湿度に関係なく「風量強」で加湿を続けます。


連続加湿をすると、結露しやすくなります。結露 しはじめた場合は運転を終了するか、他の運転に 切換えてください。

●自動

湿度50%を保つよう、自動的に間欠運転 をします。

間欠運転とは?

目標の湿度に達すると加湿(送風)を止め、湿度が下がってくると加湿(送風)を再開する運転です。




湿度が目標の湿度まで上がると風が止まり、 湿度が下がると風が出ます。

切タイマー運転

おやすみのときなどにお使いください。 運転時間を2時間 / 4時間から選ぶと、選んだ 時間で運転したあと、自動的に運転を停止します。 給水してから運転してください。

セットする

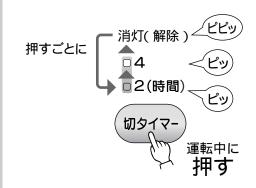

- 押すごとに切換わります
- ●選んだ時間のランプ点灯 (切タイマー運転開始)
- セットした時間が経過すると、 運転を停止

ランプの見かた

ランプ	□4 □2(時間)	□4 □2(時間)
運転残り時間	4~2時間	2時間以下

切タイマー運転中にタンクの水がなくなると、 給水ランプの点灯のみでお知らせします。 (アラームは鳴りません)

切タイマー運転を 途中で解除するときは

運転スイッチを押す。(運転「切」) または、切タイマースイッチを押す。 (切タイマーランプ消灯)

お掃除サイン

お手入れ時期になると、アラームとランプの点滅、または点灯でお知らせします。

運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてから、 お手入れしてください。

お掃除サイン 点滅

電源プラグをコンセントに差込んでから約3週間たつと、アラームが鳴ってランプが点滅します。 P16-17




気化フィルターセット・トレイをお手入れしたあと、リセットスイッチを約3秒押して、「お掃除サイン」をリセットしてください。 P16-17

お手入れせずに使い続けると・・・

お掃除サイン 点灯

電源プラグをコンセントに差込んでから 約4週間たつと、アラームが鳴ってランプ が点灯し、運転を停止します。



気化フィルターセット・トレイをお手入れ したあと、リセットスイッチを約3秒押して、 「お掃除サイン」をリセットしてください。 P16-17

◆お掃除サインが点滅または点灯していると きは、運転スイッチを「入」にするたびにアラー ムが鳴ります。

●電源プラグをコンセントに差込んでいると、 運転「入/切」に関わらず、お手入れ時期に「お 掃除サイン」が点滅または点灯します。

持ち運ぶときは

運転スイッチを「切」にして電源プラグを抜き、 タンクをはずして運んでください。

1 タンクを取出す

必ずタンクを取出してください。



取出さないと、トレイ内の水位が上昇し、 水がこぼれることがあります。

2 ハンドルの中央を持ち、 静かに運ぶ



かたむけたり、ゆすったりすると、 水がこぼれることがあります。

3 本体を設置し、 タンクを取付ける



お手入れ

お手入れせずに使い続けると、ニオイ・カビが発生したり、加湿量が低下する原因になります。 定期的にお手入れしてください。

お手入れするときは、電源プラグを抜いてください。

お手入れの頻度と場所 汚れたとき タンク・本体 週に1回程度 フィルターカバー お掃除 点滅または点灯 気化フィルターセット・

気化 フィルター 水アカが取れ にくくなったとき

加湿機をしばらく使わないとき または、保管するとき 気化フィルター ピット・ 除菌ユニット・トレイ P16-17

台所用合成洗剤で P18 つけ置き洗い

つけ置き洗い

クエン酸で

フィルター乾燥運転 P18

⚠警告

- お手入れは電源プラグ を抜いてから行なう。 感電の原因になります。
- 本体を水につけない、 水をかけない、直接水 を入れない。

火災・感電・ショートの 原因になります。

■抗菌について

気化フィルター・タンクは、 抗菌処理をしてあり、菌の 繁殖を抑制します。

抗菌処理をしていても、汚れがつくと抗菌効果が落ちてしまいます。 抗菌効果が長持ちするよう、こまめにお手入れすることをおすすめします。

汚れたとき

タンク

少量の水を入れて、 振り洗いする



本体

柔らかい布でふく

< 汚れがひどいとき > 中性洗剤にひたした 柔らかい布を固くしぼって ふきとり、からぶきする



変質・変色防止のため、ベンジンやシンナー、 アルコール、アルカリ洗剤、漂白剤などは使用 しないでください。また、化学ぞうきんはその 注意書きにしたがい、使用してください。

週に1回程度

P15

P15

P18

フィルターカバー

汚れがひどくなると、加湿量が減ったり、送風音が大きくなったり、湿度 検知ができなくなります。こまめに 掃除してください。

掃除機でほこりを 吸い取る



除菌プレフィルターがすけて 見えるまで、ホコリを取って ください。

こんなとき

お掃除サインが点滅・点灯したとき (3~4週間に1回程度)

気化フィルターセット・ 除菌ユニット・トレイ

加湿していると気化フィルターに水アカが付着します。 水アカを放置すると固くなり、取れにくくなります。 固まってしまう前に、3~4週間に1回程度は必ずお 手入れしてください。水アカの色(白・青・茶・黒)や 固さは水質によって異なります。

- 水アカは、水道水に含まれているミネラル分(カル シウム・マグネシウム等)が固まりになったものです。
- ●水アカが溜まると、加湿量の低下や、送風音が 大きくなる原因になります。
- ↑ カバーをはずし、タンクを取出す
- 2 フィルターカバーをはずす

フィルターカバー 下側に指をかけて 引く





3トレイを引出し、流し台へ 持っていく

> タンクを先に 取出さないと、 トレイが引出せ ません。



4 気化フィルターセットをはずし、 水洗いする





気化フィルターセットを トレイ内でかたむけて、 よく水を切る

歯ブラシで、矢印の方向にそって両面を 軽くこすり洗いし、よく洗い流す (気化フィルター表面の固く なっているところを重点的に、

片面30秒程度)

フィルター枠から はずさない

気化フィルターについて

- 新品の気化フィルターは、使いはじめにニオイ がすることがあります。異常ではありません。
- 表面に白い水アカが残っていても使用できま すが、2シーズン毎に交換してください。P19
- 気化フィルターからニオイがする場合は、市販の 台所用合成洗剤でお手入れしてください。P18

5 除菌ユニットをはずし、 水洗いする

ツマミを持ってはずす




歯ブラシ等で 軽くこすり洗い 洗剤は使用しないで ください。また、分解 しないでください。

6 トレイの水を排水し、水洗いする

スポンジや歯ブラシで洗う それでも汚れが落ちないときは、薄めた 台所用中性洗剤で洗い、水でよくすすぎ 洗いをしてください。

トレイやトレイの水に、気化フィルターの 顔料の色がついている場合があります。

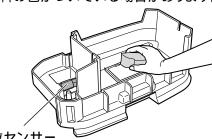


水位センサー 取りはずさない、強く押さない (誤動作・故障の原因になります)

水位センサーがはずれたときは

突起を取付ける

バネ側の突起を、 **満に合わせて** 「カチッ」と音が するまで押し下げる


水位センサーが、 軽く上下に動くこと を確認する

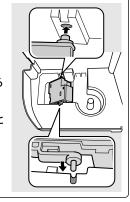

7 除菌ユニットをトレイに取付ける ツメ(2カ所)をかけてから、ツマミを押し込む




8 気化フィルターセットをトレイ に取付ける

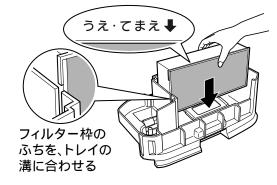


トレイ・タンク・カバーをセットし、 フィルターカバーを取付ける

トレイを先にセット し、電源プラグを はさみ込まないよう に取付ける

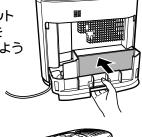

フィルターカバー 上側のツメを 本体にかけてから、 下側を押込む

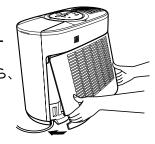

10 電源プラグを差し込み、 お掃除サインをリセットする



音がするまで 押す(約3秒)

リセットしないとお掃除サインは消灯しません。

気化フィルターのつけ置き洗い

次の場合は、つけ置き洗いをしてください。

ニオイがするとき

水アカが取れ にくくなったとき

台所用合成洗剤で つけ置き洗い

つけ置きタイプの「台所・ 水まわり用合成洗剤」を お使いください。

顆粒状、弱アルカリ性 🗀

クエン酸で つけ置き洗い クエン酸は薬局・ 薬品店でお買い 求めください。

・漂白剤は使用しないでください。 ・「つけ置きタイプの洗剤」と「クエン酸」を 一緒に入れないでください。

はずしかた・取付けかたの手順 P16~17

ぬるま湯に洗剤、または クエン酸を入れて溶かす

<使用量>

洗剤:洗剤の取扱い指示にしたがう クエン酸:水1Lあたり10g 洗剤とクエン酸は、一緒に


入れないでください。

40 以下のぬるま湯 バケツ、または洗面器

2 フィルターセットをつけ置き 洗いする

> <つけ置き時間> 台所用合成洗剤:約2時間 クエン酸:約4時間

フィルター枠からはずさない






あ知り ● 気化フィルターの色が落ちて、フィルター上 部が白っぽくなったり、トレイに色がつくこと がありますが、性能には問題ありません。 がありますが、性能には問題ありません。

フィルター乾燥運転

4時間の送風運転で、本体内部の気化フィルター を乾かします。

加湿機をしばらく使わないときや、保管するときは フィルター乾燥運転で気化フィルターを乾かすこと をおすすめします。(気化フィルターをぬれたまま 放置すると 雑菌やカビが繁殖する原因になります)

1 気化フィルターの水気を切る P16~17



気化フィルターセットを トレイ内でかたむけて、 よく水を切る

- **2** タンク・トレイの水を排水する
- 3 タンク・トレイを本体に取付ける タンクには水を入れないでください。 タンクに水が入っていると、フィルター 乾燥運転を行ないません。
- **4** 電源プラグをコンセントに差込む 運転スイッチは入れないでください。
- 運転「切」の状態で **5**「ピッ」と音がするまで のど/肌スイッチを押す



音がするまで 押す(約3秒間)

●現在湿度表示部に 88 が点滅し、 フィルター乾燥運転開始 (約4時間後に運転停止)

次の場合は、フィルター乾燥運転を行ないません。 ・「運転 入」のとき

・タンクに水が入っているとき (現在湿度表示部に1/3を表示) P21

消耗品の交換

交換時期がきたら、新しいものと交換してください。 交換時期は、使用環境により異なります。

気化フィルターの交換

- ●交換の目安は、4シーズン(約24ヵ月)です。 交換せずに使い続けると、加湿量の低下、雑菌・ カビの繁殖、送風音が大きくなる原因になります。
- 次のようなときは、4シーズン以内でも交換 してください。
- あ手入れしてもニオイ・水アカが取れないとき
- ●傷みがひどいとき
- カビが繁殖したとき


本体からフィルターセットを 取出し P16~17、フィルター枠 から気化フィルターを はずして交換する

> フィルター枠は 廃棄しないでください。

空気清浄フィルターの交換

- ●交換の目安は、2シーズン(約12ヵ月)です。
- 次のようなときは交換してください。
- 汚れがひどくなったり、いやなニオイが してきたとき

フィルターカバーを 取りはずし P16~17、 空気清浄フィルター をはずして交換する



除菌プレフィルター は取りはずさないで ください。

廃棄するとき

各自治体のゴミ捨て規則にしたがって、 廃棄してください。

●気化フィルター

材質:パルプ、PET、アクリル

● 空気清浄フィルター

保管と廃棄

乾かしてから保管してください。

1 お手入れする P15-18

には使用できなくなります。

します。

ふき取る

トレイ・タンクの水を排水し、気化フィルターを

本体内部に水が残っていたり、気化フィルターが

ぬれていると、雑菌やカビが繁殖し、2シーズン目

気化フィルターを、クエン酸で「つけ置き

洗い」してから保管することをおすすめ

「フィルター乾燥運転」をおすすめします。

本体内部・トレイに残った水滴を

風の当たらない部分(除菌ユニットの裏

除菌ユニットをはずし、トレイ・除菌ユニット

本体を、お買上げ時の包装箱に

入れるか、ポリエチレン袋などで

高温になるところを避け、湿気の少ない

に残った水をふき取ってください。

気化フィルターを乾かす

側等)には水が残ります。

包み、保管する

所で保管してください。

P18

P18

保管するとき

材質:ポリプロピレン繊維、

ポリエステル

●本体 分解せずに、ゴミ捨て規則に したがって廃棄してください。

消耗品

交換用 気化フィルター 形名 SVPR-112FT 形名コード 56N 157

交換用「抗ウイルス 1ダストフィルター (空気清浄フィルター)

形名 SVPR-109FT 形名コード 56N 132

お買上げの販売店、またはお近くの「三菱電機 修理窓口」にお問合わせください。 P23

故障かな?と思ったら

下記の症状については、原因・処置方法の欄をお読みください。

原因・処置方法 状 態 ■ 湿度が高くなっていませんか。(特に、夜中は自然に湿度が上がりやすいです) 目標の湿度に達すると加湿を止め、湿度が下がってくると加湿 ● 加湿しない P12~13 を再開します。 (運転しない) ●電源プラグがはずれていませんか。 P10 電源プラグをコンセントに差し込んでください。 タンクの水が ●気化フィルターに水アカが付着していませんか。 減らない お手入れしてください。お手入れしても水アカが取れないとき P15~18 は、クエン酸でつけ置き洗いをしてください。 ● フィルターカバーが目づまりしていませんか。 お手入れしてください。 P15 ● タンクの水がなくなっていませんか。 給水 点灯 タンクに給水し、運転スイッチを入れ直してください。 P10·11 ○お掃除 お手入れ時期になったことをお知らせしています。 P14 お手入れしてください。 ●「静音(弱)」で運転していませんか。 他の運転に切換えてください。 P12~13 ●気化フィルターに水アカが付着していませんか。 お手入れしてください。お手入れしても水アカが取れないとき P15~18 は、クエン酸でつけ置き洗いをしてください。 ● フィルターカバーが目づまりしていませんか。 お手入れしてください。 P15 P2 室温が低いときは、湿度が上がりにくくなります。 P22 ●部屋が広すぎませんか。 適用床面積の範囲でお使いください。 湿度が上がらない ●窓や出入口の開閉が多いと能力不足となり、湿度が上がりにくい 場合があります。 ● 部屋の壁材・床材や木製の家具が乾燥状態にある場合は、湿度が 上がりにくくなります。 3~4週間様子を見てから、湿度が上がるかご確認ください。 ● 窓や天井が結露していると、湿度が上がらない場合があります。 ●「静音(弱)」「連続(強)」で運転していませんか。 P13 湿度が高くなっても、 ● 直射日光や暖房機の温風が直接本体にあたっていませんか。 運転が止まらない P6 正しい設置場所で使用してください。 ●同じ部屋でも、場所によって湿度差があるためです。 P6~7 加湿機の現在湿度 加湿機の湿度センサーと湿度計では、精度や湿度の変化に対する 応答の速さなどが違うため、同じ場所に置いても±10%程度異な と他の湿度計の ることがあります。 表示が違う ● フィルターカバーが目づまりしていませんか。 お手入れしてください。 P15 ● 北側にある部屋や、浴室などの水回りに近い部屋には湿気がこも 現在湿度が りやすいため、湿度が高い場合があります。 P6~7 風通しの良いところで運転しても状態が変わらないときは、下 いつも高い 記の方法で湿度センサーが正常か確認してください。 湿度センサー確認方法 <使用するもの:ドライヤー>

運転中に、ドライヤーを通気 □ P8 から15cm程度離し、 温風を約1分間当てる。 (ドライヤーに出力切換が ある場合は、「弱」で)



湿度表示が下がってくれば正常です。下がった後、しば らくすると湿度表示が上がることも確認してください。

本体の温度異常検知により、現在湿度表示部に ↓ が点灯した場合には、約10分間待ってから、 再度運転スイッチを「入」にしてください。

狀 熊

原因・処置方法

「ボコボコ」と音がする

ニオイが出る

- タンクからトレイに水が供給されるとき、タンクの中に空気が入る音です。 ●新品の気化フィルターは、使いはじめにニオイがすることがあります。
- ●気化フィルター・トレイが汚れていませんか。
 - ●お部屋やタバコのニオイが気化フィルター・空気清浄フィルターに 付着して、ニオイが出ることがあります。
 - <気化フィルター>

異常ではありません。

こまめにお手入れしてください。

P16

< 空気清浄フィルター >

風通しの良いところで半日以上天日干しすると、ニオイが弱く なる場合があります。ニオイが取れない時は、空気清浄フィル ターを交換してください。

粉のようなものが 付着している

変色している

- 水アカの結晶です。水アカの色は、水質により白・青・茶・黒などに こまめにお手入れしてください。
- 気化フィルターに水ア力や汚れが付着して変色することがありますが、 性能には問題ありません。 気化フィルターをお手入れしてください。P16~18

タンクに水が入っている のに、給水ランプが点灯 する

●水位センサーがひっかかっていませんか。

水位センサーの周りのゴミを取除き、水位センサーを取付け直してください。 P17

●給水したタンクをセットしたあと、運転スイッチを入れ直しましたか。 ランプ点灯後に給水したときは、運転スイッチを入れ直してください。 P11

タンクの水がなくなっても、 給水ランプが点灯しない

水位センサーがひっかかっていませんか。

水位センサーの周りのゴミを取除き、水位センサーを取付け直してください。 P17

○ お掃除 サイン 点滅または点灯 ●お手入れ時期になったことをお知らせしています。

お手入れしたあと、リセットスイッチを音がするまで(約3秒間)押してください。P16~17

88 めやす %

点滅

点灯

● フィルター乾燥運転中です。

P18

デ ジ 夕

ル

表

示

112 点灯 8 mp f %

U3

(暖房機の温風が本体にあたっていませんか。) 吸気の温度が0~35のところに設置し、運転スイッチを入れ

直してください。

●壁やカーテンに近すぎませんか。 正しい設置場所で使用してください。 P6

● タンクに水を入れたままで、フィルター乾燥運転をしていませんか。 フィルター乾燥運転したいときは、タンク・トレイの水を排水し、 再度、フィルター乾燥運転してください。

加湿したいときは、運転スイッチを入れ直してください。

●吸気の温度が0 以下、または35 以上になっていませんか。

P18 P11

| R | **|** R6 | E0 | E | どれかを表示

運転スイッチを「切」にして電源プラグを抜き、お買上げの販売店ま たはお近くの「三菱電機 修理窓口」へご連絡ください。

P23

上記の処置をおこなっても状態が直らなかったり、異常表示が消えない、また水が漏れる場合は、運転スイッチを「切」 にして電源プラグをコンセントから抜き、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」へご連絡ください。

- お取り扱いします。 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに 関連してお客さまよりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質 サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。 3.あらかじめお客さまからご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社 以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
- ① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
- ② 法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、

各窓■ へお問い合わせください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

携帯電話・PHS・IP電話の場合

●三菱電機お客さま相談センター

0120-139-365

いつもサンキュー 365日 (無料)

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料) (03) 3414-9655

■ご相談対応 土·日·祝·弊社休日 9:00~17:00

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

海道	北海湾		88=	東京		関西	大阪/	去占		
神坦・		東日本フロントセンター								
東北	宮城		甲信越	神奈川			和歌山/			
	青森	青 森 (017)773-8381		千葉			兵庫/	京都		
		八 戸 (0178)28-8544		茨城			滋賀			
	岩手	盛 岡 (019)637-7454		埼玉		中国	広島/	ЩП	西日本フロントセンター	
		水 沢 (0197)25-4511		栃木	東日本フロントセンター		島根/	鳥取		
	秋田	秋 田 (018)865-4471		群馬			岡山			
		横 手 (0182)32-1785		山梨		四国	香川/	徳島		
		大館 (0186)42-2781		新潟			高知/	愛媛		
	山形	山 形 (023)624-0018		長野 (飯田地区を除く)		九州	福岡/	佐賀	東日本フロントセンター	
		鶴 岡 (0235)24-6161		長野		沖縄	長崎	長	奇 (095)834-1116	
	福島	郡 山 (024)959-6543		(飯田地区)	西日本フロントセンター			佐世代	呆 (0956)30-7740	
		会 津 (0242)27-4426	東海	静岡	東日本フロントセンター		熊本	熊 z	□ (096)380-0211	
		原 町 (0244)24-2842		愛知				八 亻	₹ (0965)33-5173	
		いわき (0246)26-1822		三重			大分	大り	→ (097)558-8803	
				岐阜	エロナフロンル センノ ク		宮崎	宮	奇 (0985)56-4900	
			北陸	石川	西日本フロントセンター 			延	∄ (0982)21-3540	
			富山				鹿児島	鹿児島	등 (099)260-2421	
				福井			沖縄	沖絲	€ (098)898-3333	

●東日本/西日本フロントセンター



www.melsc.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合					
東日本フロントセンター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111				
西日本フロントセンター FAX (06) 6454-3900 ^(有料)	(06) 6454-3901				

全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

東

補修用性能部品の保有期間

料とさせていただきます。

保証書(裏表紙に付いています)

形

雷

加

連

運

質

安

全

装

続

消費電力 < 最大 > (定格電流)

湿

運 転

転

適用床面積(木造和室/プレハブ)3

のどガード・うる肌モード運転時

ク

電源コード長さ

寸法(高さ×幅×奥行き)

自動運転停止装置

過電流防止装置

室温異常時

渴水時自動運転停止装置

機

ン

名

源

量 1

間 1

音 2

力

量

量

運転音は本体周囲1mで測定した平均値です。

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入

内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年です

ただし、気化フィルター・[抗ウイルス]ダスト

フィルターは消耗品ですので、保証期間内でも有

をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。

時

容

当社は、この加湿機の補修用性能部品を製造打切り 後、6年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口」(右一覧表)にご相談ください。

修理を依頼されるときは

SV-KK608

単相100V 50/60Hz

~5畳(8m²)/~8畳(13m²)

約0.1W

約4.0L

1.8m

 $384 \times 430 \times 220$ mm

6.0kg

吸気が0 以下になったり35 以上になると、過加湿防止のため運転を停

止します。室温が0 を超え35 未満の範囲になったとき、運転スイッチ

何らかの異常で、基板の回路に過電流が流れた場合は、この安全装置(電流

トレイの水位が規定値より低下すると、運転を停止します。

ヒューズ2A)が作動して全停止します。自然復帰はしません。

60Hz

25W (0.25A)

強:600mL/h 弱:290mL/h

強:約6.7時間 弱:約13.5時間

強:39dB 弱:27dB

~ 10畳(17m²)/ ~ 17畳(27m²)

50Hz

20W (0.2A)

強:570mL/h 弱:340mL/h

強:約7時間 弱:約11.5時間

強:39dB 弱:27dB

を入れなおすと復帰できます。

加湿量・連続運転時間は室温20、相対湿度30%を持続する室内で運転した数値です。

適用床面積はJEMA(日本電機工業会)規格(JEM1426)に基づく値です。

保証とアフターサービス

~ 10畳(16m²)/ ~ 16畳(27m²)

「故障かな?と思ったら(20~21ページ)」にしたが ってお調べください。

なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、必ず電源 プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書 の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。 修理部品は

部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。 ご連絡いただきたい内容

名 三菱 加湿機

2. 形 名 SV-KK608

3. お買上げ日 年月日

4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

ко7в

愛情点検

長年ご使用の加湿機の点検を!

加湿機の補修用性能部品の保有期間は、 製造打切り後6年です。



ご使用の際に このようなことは ありませんか

- ●コゲくさい臭いがする。●水漏れする。
- ●本体が異常に熱い。
- ●運転中異常な音がする。
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用中止

故障や事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理(有料)をご相談ください。

▲三菱電機株式会社

★三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1